

快適・安全な現場のために

環境対策カタログ

Ver. 1.4

アスベスト

鉛・PCB

RCF

ダイオキシン

ウイルス



サンワ・リノテック株式会社

Sanwa Renotech

会社概要

社名 サンワ・リノテック株式会社
所在地 本社 〒551-0033 大阪市大正区北恵加島1丁目17番4号
TEL 06-6551-0024 FAX 06-6554-1057
関東営業所 〒143-0021 東京都大田区北馬込2丁目43番5号
TEL 03-6410-7395 FAX 03-6410-7396
E-mail info@sanwa-renotech.com
http://www.sanwa-renotech.com
設立 平成15年2月7日(創業 昭和30年)
資本金 10,000,000円
代表者 代表取締役 安部 秀治
従業員 20名
取引銀行 りそな銀行 大正支店
三井住友銀行 大正区支店
事業内容 1.改修工事用機械のレンタル及び販売
2.工事用副資材の販売
3.アスベスト工事用機械のレンタル及び販売
4.アスベスト工事用消耗品の販売
所属組合 日本刷子商工業協同組合
大阪建設機械リース協同組合
(一社)日本建設機械レンタル協会
加盟団体 大阪府中小企業家同友会
大阪府倫理法人会
日創研大阪経営研究会

ホームページへGO! →



社是
おもしろおかしく ひとに笑顔を


経営理念

- 1 私たちはめざします
現場と工場をより快適に、より安全にすることを
- 1 私たちはめざします
お客様と心をつなぎ世の中の役に立つことを
- 1 私たちはめざします
自らの夢、自らの幸福の実現を

Table of contents

負圧集塵機	PREDATOR750	3
	ヘパエアー H2KMA	3
	SR-60B/H2000HP/H1000V/H5000	4
販売品(消耗品)	負圧集塵機フィルター/吸排気ダクト各種	5~6
エアシャワー	エアシャワー(2分割)	7
	ポータブルエアシャワー(3分割)	7
掃除機	GM-80/パキュウムクリーナー	8
剥離関連機器/塗装機	ソノスプリッター/サンQ600	9
部分隔離養生材	グローブバッグ/D-Con(ディ・コン)	10
粉塵計	デジタル粉塵計LD-5/LD-5R	11
	リオン パーティクルカウンター	11
差圧計	負圧監視装置 PL10 ルームインスペクタ	12
	ホダカ マノメーター	12
保護具	マスク	13~15
	防護服	16
	シューズカバー/ゴーグル/手袋	16
養生資材	シート/接着剤/テープ/ポリ袋	17
潤滑剤・固化剤	MSシーラントⅠ/SシーラントⅡ/その他	18
剥離剤	石綿含有仕上塗材(外壁アスベスト)	19
	橋梁他塗膜(鉛含有塗膜)	20
販売商品	各種集塵機/スモークジェネレーター	21
表示・掲示/その他レンタル品	表示・掲示/その他レンタル品	22

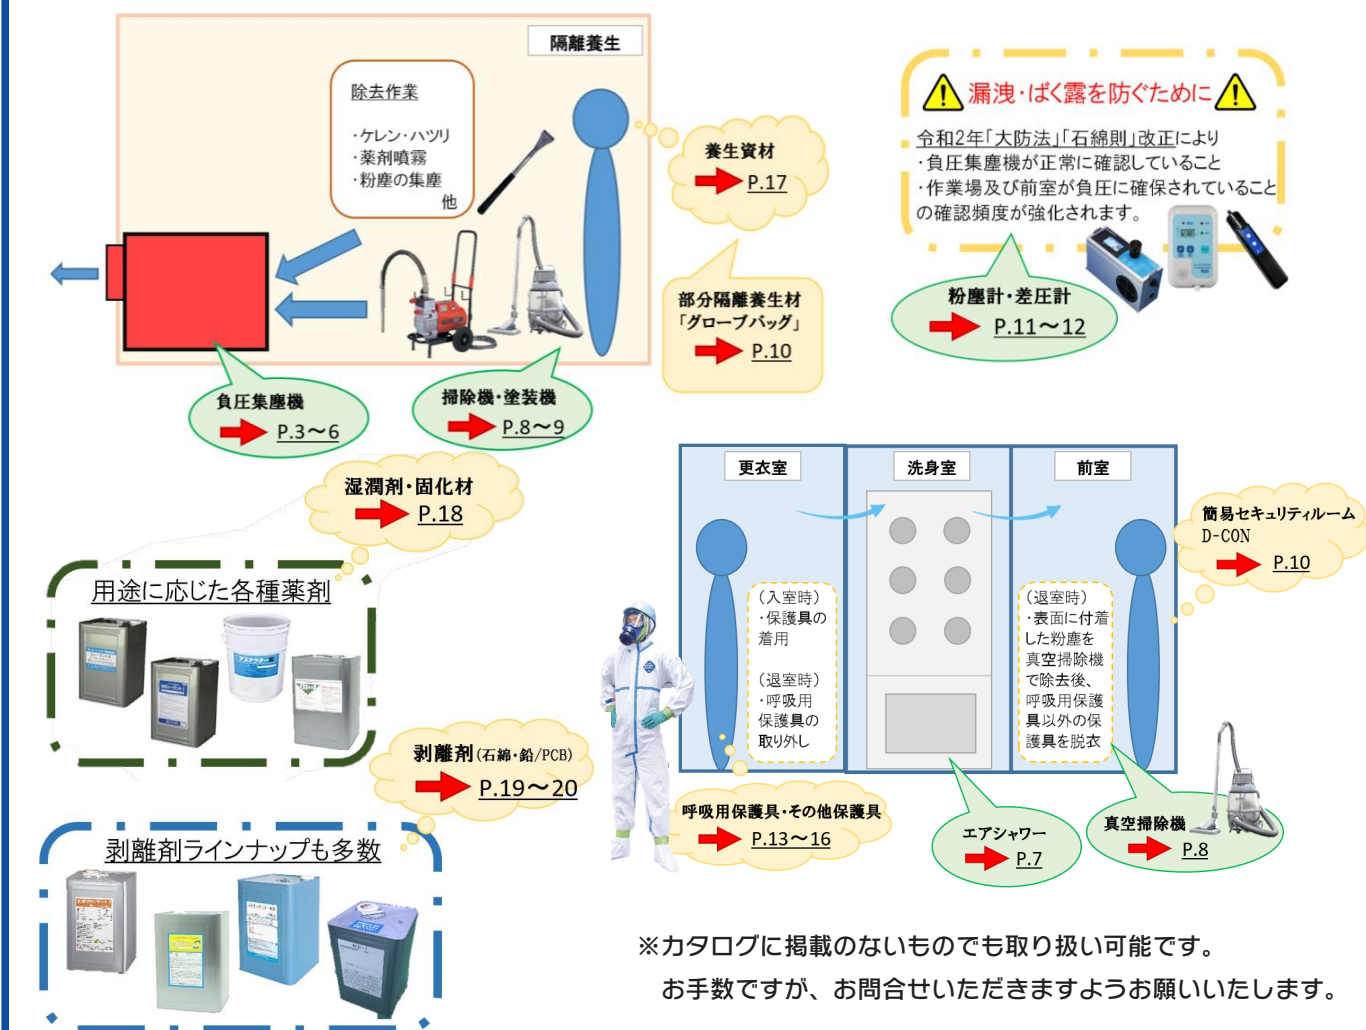目次：商品ラインナップ



HEPAフィルターの活用例

高性能エアフィルターであるHEPAフィルターは、
アスベストや鉛・PCB等の有害粉じん対策の他にも活躍しています!

0.3μm以上の粒子を99.97%以上カット

- 病院の改修・解体工事で天井裏等からカビ菌(アスペルギルス菌等)の飛散抑制のために
- 医療施設や老健施設、商業施設などでの感染症対策、換気強化のために
- 改修現場の仮設トイレ設置場所で臭気対策&換気強化で既存施設利用者への配慮のために(チャコールフィルター併用)



現場ごとの負圧集塵機選定のための計算式



必要台数※ $\geq \frac{\text{作業場の気積(床面積} \times \text{高さ) m}^3 / (60 \text{分} \div 4 \text{回})}{\text{集じん・排気装置 1 台当りの排気能力 (m}^3 / \text{分)}}$
※小数点以下切上げ

◆ SR-60B の場合：1 台で、 $56 \text{ m}^3 / \text{分} \times (60 \text{分} \div 4) = 840 \text{ m}^3$
◆ PREDATOR750 の場合：1 台で、 $21 \text{ m}^3 / \text{分} \times (60 \text{分} \div 4) = 315 \text{ m}^3$
※現場の諸条件によって圧損が発生しますので、
風量には必ず余裕をもってくださいようお願い申し上げます。



計算式があれば
簡単ですね！

プレデター
■ 負圧集塵機 PREDATOR750

詳細はHPへ



PREDATOR750

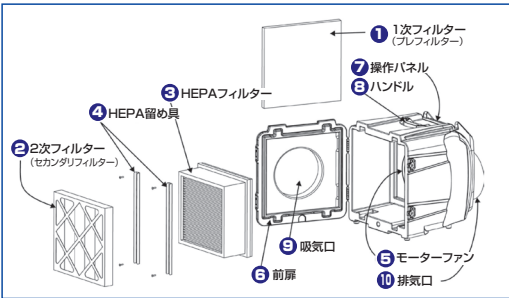


115V
最大風量 $21 \text{ m}^3 / \text{分}$ (60Hz)
 $17 \text{ m}^3 / \text{分}$ (50Hz)

レンタル時
昇圧器付属

■ 特長

- 小型・軽量のため、3台までの積み重ねができます。
- 従来品では困難だった足場の上や軒下など狭い場所でも設置が可能です。



仕 様	
型 式	PREDATOR750
電 源	AC115V 60Hz, 230W
処 理 風 量	(60Hz) $21 \text{ m}^3 / \text{分} \sim 7 \text{ m}^3 / \text{分}$ 可変式 (50Hz) $17 \text{ m}^3 / \text{分} \sim 5 \text{ m}^3 / \text{分}$ 可変式
集 塵 効 率	$0.3 \mu\text{m}$ 粒子にて99.97%以上 (HEPAフィルター使用時)
本体サイズ(mm)	W496 × D648 × H521
本 体 重 量	13kg
排 気 口 径	吸排気口250φ

ヘパエア
■ 負圧除塵装置 HEPA-AIRE® H2KMA

詳細はHPへ



H2KMA



120V
最大風量 $56 \text{ m}^3 / \text{分}$ (60Hz)
 $47 \text{ m}^3 / \text{分}$ (50Hz)

レンタル時
昇圧器付属

■ 特長

- 便利な差圧計付
- フィルター交換の目安となるランプに加え、
アラーム機能も搭載！(ON/OFFスイッチ有)


仕 様	
型 式	H2KMA
電 源	AC120V, 15A(昇圧器使用の事)
処 理 風 量	(60Hz) $56 \text{ m}^3 / \text{分} \cdot 36 \text{ m}^3 / \text{分}$ 強弱切替式 (50Hz) $47 \text{ m}^3 / \text{分} \cdot 30 \text{ m}^3 / \text{分}$ 強弱切替式
集 塵 効 率	$0.3 \mu\text{m}$ 粒子にて99.97%以上 (HEPAフィルター使用時)
本体サイズ(mm)	W660 × D908 × H768
本 体 重 量	50.7kg
排 気 口 径	排気口300φ ※吸気口はインテックチャンバー(別売) 装着時300φ

■ 負圧集塵機 SR-60B

詳細はHPへ



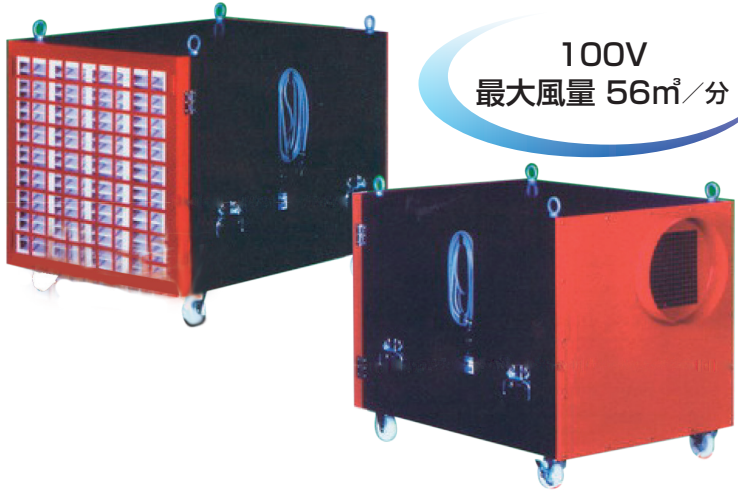SR-60B



100V
最大風量 $56 \text{ m}^3 / \text{分}$

■ 特長

- 現場の声を叶えた弊社オリジナル品です。
- AC100Vでも $56 \text{ m}^3 / \text{分}$ の大風量を特殊ファンとインバータ技術により実現。

仕 様	
型 式	SR-60B
電 源	AC100V 60Hz, 1.5kW
処 理 風 量	$56 \text{ m}^3 / \text{分} \cdot 30 \text{ m}^3 / \text{分}$ 強弱切替式(60/50Hz)
集 塵 効 率	$0.3 \mu\text{m}$ 粒子にて99.97%以上 (HEPAフィルター使用時)
本体サイズ(mm)	W650 × D1010 × H800
本 体 重 量	98kg
排 気 口 径	排気口300φ ※吸気口はインテックチャンバー(別売) 装着時300φ

■ 負圧集塵機 H2000HP

詳細はHPへ



H2000HP



115V
最大風量 $56 \text{ m}^3 / \text{分}$ (60Hz)
 $51 \text{ m}^3 / \text{分}$ (50Hz)

レンタル時
昇圧器付属

仕 様	
型 式	H2000HP
電 源	AC115V 60Hz, 1.8kW
処 理 風 量	(60Hz) $56 \text{ m}^3 / \text{分} \cdot 28 \text{ m}^3 / \text{分}$ 強弱切替式 (50Hz) $51 \text{ m}^3 / \text{分} \cdot 23 \text{ m}^3 / \text{分}$ 強弱切替式
集 塵 効 率	$0.3 \mu\text{m}$ 粒子にて99.97%以上 (HEPAフィルター使用時)
本体サイズ(mm)	W630 × D806 × H750
本 体 重 量	72kg
排 気 口 径	排気口300φ ※吸気口はインテックチャンバー(別売) 装着時300φ

■ 負圧集塵機 H1000V

115V
最大風量 $28 \text{ m}^3 / \text{分}$ (60Hz)
 $23 \text{ m}^3 / \text{分}$ (50Hz)

レンタル時
昇圧器付属



仕 様	
型 式	H1000V
電 源	AC115V
処 理 風 量	最大風量(60Hz) $28 \text{ m}^3 / \text{分} \sim 3 \text{ m}^3 / \text{分}$ 可変式 (50Hz) $23 \text{ m}^3 / \text{分} \sim 2 \text{ m}^3 / \text{分}$ 可変式
本体サイズ(mm)	W480 × D810 × H600
本 体 重 量	36kg

■ 負圧集塵機 H5000

200V
最大風量 $122 \text{ m}^3 / \text{分}$










仕 様	
型 式	H5000
電 源	AC200V
処 理 風 量	最大 $122 \text{ m}^3 / \text{分}$
本体サイズ(mm)	W670 × D1120 × H1510
本 体 重 量	202kg



一部製品は昇圧器を使用して100V→115Vでご利用ください
(レンタルご利用時は付属でご提供いたします)

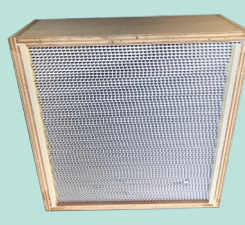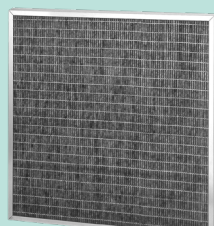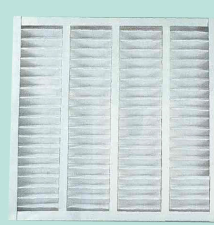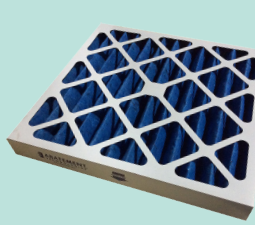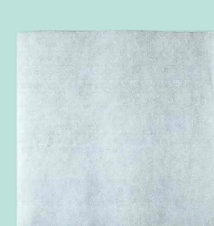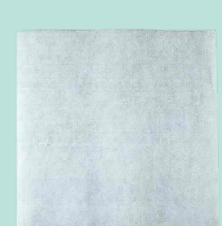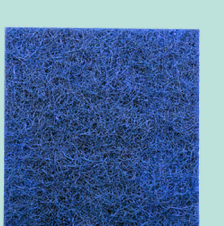負圧集塵機フィルター各種

	H2KMA	PREDATOR750	
	弊社オリジナルの国産品	国産	メーカー純正 / 米国製 プラスチックフレームの軽量型
HEPAフィルター	 610×610×290mm 網付取手付 必須	 必須	 407×407×153mm 必須
チャコールフィルター		 使用可能 ※2	
セカンダリフィルター (2次フィルター)	 594×594×45mm 使用可能 ※1	 401×401×51mm 使用可能 ※2	 401×401×51mm 使用可能 ※2
プレフィルター (1次フィルター)	 594×594mm 必須	 394×401mm 必須	 394×401mm 必須
ダクト 排気	使用可能 300φ	使用可能 250φ	使用可能 250φ
ダクト 吸気	使用可能 300φ	使用可能 250φ	使用可能 250φ
インテーク チャンバー	 使用可能	不要	

吸排気ダクト 各種



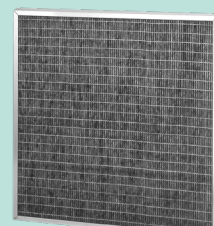
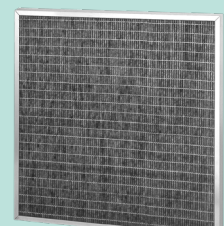
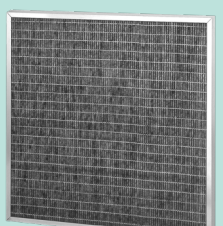
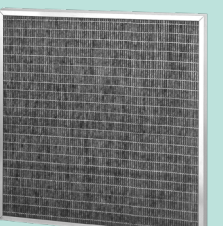
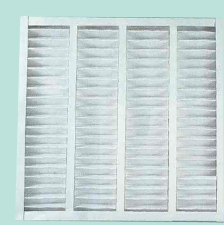
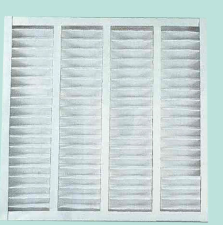
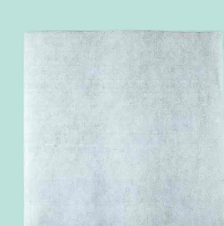
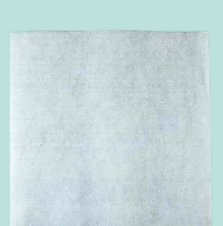
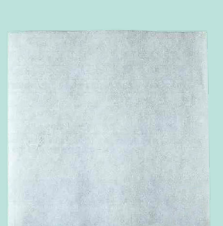
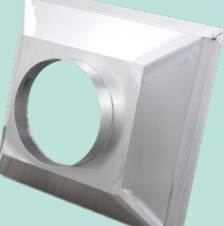
※PREDATOR750以外は別途
インテークチャンバー(マニホールド)が
必要となります。

チャコールフィルターと セカンダリフィルターについて

※1
PREDATOR750以外の機種はどち
らか一方もしくは両方を使用可能。ど
ちらか一方は必須

※2
PREDATOR750はどちらか一方し
か使えません。どちらか一方は必須。

※3
H5000は各フィルター、吸気ダクト(オ
プション)、インテークチャンバー(オプ
ション)が2個ずつ必要

	SR60B	H2000	H1000V	H5000 ※3
	弊社オリジナルの国産品	弊社オリジナルの国産品	弊社オリジナルの国産品	弊社オリジナルの国産品
HEPAフィルター	 610×610×290mm 網付取手付 必須	 610×610×290mm 網付取手付 必須	 460×380×290mm 網付取手付 必須	 610×610×290mm 網付取手付 必須 (2個)
チャコールフィルター	 使用可能 ※1	 使用可能 ※1	 使用可能 ※1	 使用可能 (2個) ※1
セカンダリフィルター (2次フィルター)	 594×594×45mm 使用可能 ※1	 594×594×45mm 使用可能 ※1	 450×380×45mm 使用可能 ※1	 594×594×45mm 使用可能 (2個) ※1
プレフィルター (1次フィルター)	 594×594mm 必須	 594×594mm 必須	 450×380mm 必須	 594×594mm 必須 (2個)
ダクト 排気	使用可能 300φ	使用可能 300φ	使用可能 300φ	使用可能 300φ
ダクト 吸気	使用可能 300φ	使用可能 300φ	使用可能 300φ	使用可能 300φ (2個)
インテーク チャンバー	 使用可能	 使用可能	 使用可能	 使用可能 (2個)

■ エアシャワー(2分割)

詳細はHPへ →



SAS-850A2

■ HEPAフィルター搭載

■ 特長

- 上下2分割式の簡易型エアシャワー。移動・運搬が簡単です。
- 電気回りは下部ボックスに集約しているため、電気配線の上下接続は不要です。
- マノメーター搭載でHEPAフィルターの交換時期が判断できるので安心です。



仕 様

型 式	SAS-850A2
電 源	AC100V 50/60Hz, 400W
処 理 風 量	9m³/分
吹 出 風 速	23~25m/s以上
本体サイズ(mm)	W850 × D375 × H1685
本 体 重 量	100kg (55kg/45kg)
運 転	ON/OFFスイッチ
そ の 他	キャスター付 レンタル時 プレフィルター別売

■ 真空掃除機 (HEPAフィルター搭載) GM-80

詳細はHPへ →



GM-80

■ 特長

- HEPAフィルター搭載のGM-80は、0.3ミクロンの微粉塵を99.97%捕集することができクラス100のクリーンルームに対応。
- 高性能ペーパーバッグの採用で、ゴミ処理が簡単で衛生的です。回収されたゴミはペーパーバッグごと廃棄しますので、ゴミに触れずに処理できます。
- 軽量・コンパクトで操作性抜群です。
- 床面のホコリを舞い上げない低速換気方式を採用しました。
- 乾式掃除機になります。



レンタルはこの内容で出荷いたしますが、一部売却品も含まれておりますので、ご了承願います。

仕 様

型 式	GM-80C HEPA / GM-80P HEPA
電 源	AC100V 50/60Hz, 850W
最 大 風 量	2.1m³/分
ダストバック容量	6.25ℓ
本体サイズ(mm)	W300 × D390 × H530
本 体 重 量	6kg
フィルター構造	HEPAフィルター、マイクロフィルター メインフィルター、 ダストバック(4段フィルター)
そ の 他	超低騒音仕様 騒音値 61dB(A) ダストバック(別売)

■ ポータブルエアシャワー(3分割)

詳細はHPへ →



EQJ-AS1

■ HEPAフィルター搭載

■ 特長

- 小型・軽量で運搬や組立が簡単です。
- 自動運転時は人体センサーでのファン吹出開始・LED点灯が可能。
- ファンは30秒後に自動停止、さらに30秒後にLEDも自動消灯します。
※ 手動運転への切替も可能。



通常サイズ組立てのほかに、作業台の上などにも設置できるミニサイズ組立でも可能です。



仕 様

型 式	EQJ-AS1
電 源	AC100V 50/60Hz, 400W
処 理 風 量	6.2m³/分
吹 出 風 速	30m/s
本体サイズ(mm)	W500×D276×H1680(通常サイズ) W500×D276×H1180(ミニサイズ)
本 体 重 量	39kg (32.5kg/4.0kg/2.5kg)
運 転	自動運転/人体センサー 手動運転/スイッチ操作
そ の 他	LED照明付 レンタル時 プレフィルター別売

■ HEPAフィルター装着バキュームクリーナー

詳細はHPへ →



VC 20-U

粉じんの除去！作業環境
現場環境の飛躍的改善

■ 特長

- HEPAフィルター装着可能
- 自動ふるい落とし機能で安定した吸引能力を維持
- 集塵サnder/集塵装置付きディスクグラインダーとしての利用に適しています。
- ユニバーサルフィルター装着時は乾湿両用対応。HEPAフィルター装着時は乾式対応となります。



ヒルティ VC 20-U



仕 様

型 式	VC 20-U
電 源	AC-100V 1.2kW
最大体積流量	74 ℓ/s
コンテナ容量	2ℓ
本体サイズ(mm)	W380 × D505 × H500
本 体 重 量	13kg
そ の 他	自動ふるい落としの間隔 15秒

超音波ハツリ機 ソノスプリッター

詳細はHPへ→



SS-270

■ 特長

アスベスト含有塗膜（外壁アスベスト）、鉛含有塗膜（橋梁塗装塗替）に！！

- 超音波振動を利用した塗膜はくり装置
- 外壁塗膜各種や内装Pタイル、防水材などの剥離作業が低粉じん・低騒音で可能
- 小型・軽量でどこにでも簡単に持ち運んで剥離作業ができます。

【用途】 外壁はがし作業、外壁塗膜はがし作業、マンション内装材はがし作業、橋梁塗膜はがし作業、サビ落とし作業、パッキン塗膜はがし作業、火力発電所内ケレン作業



仕 様	
型 番	SS-270
電 源	AC-100V 300W
最大超音波出力	500W
本 体 サ イ ズ	W153×D345×H183
本 体 重 量	8.5kg
ハンドピース重量	770g
そ の 他	標準ツール W=30 他ツールあり



外壁塗装剥離



橋梁塗膜剥離

グローブバッグ

詳細はHPへ→



安全・簡単なポリエチレンシート製の配管用 部分隔離養生材

- 狭い作業範囲ですむので、大掛かりな養生スペースがいりません。
- 少人数、小型機器類と省エネ効果が計れます。
- 目視しながらの除去で、取り残しの心配がありません。



サイズ表

	QT10	QT14	QT18	QT30
作 業 範 囲	106cm~27m	122cm~22m	137cm~16m	152cm~9m
対応パイプ直径	25cm以下	25~35cm	35~45cm	45~76cm
袋 ケース 入 数	20/ロール	15/ロール	10/ロール	5/ロール
グ ロ ー プ 数	1セット/袋	1セット/袋	2セット/袋	3セット/袋
対応パイプ形態	横パイプ	横パイプ	横パイプ	横パイプ
厚 さ	150ミクロン	150ミクロン	150ミクロン	150ミクロン
ケースサイズ	21×21×110cm	21×21×110cm	21×21×110cm	21×21×110cm
ケース重量	15kg	15kg	14kg	10kg
形 状				

	V10	V24	M6	S5460
作 業 範 囲	104cm	104cm	30cm	100cm
対応パイプ直径	25cm以下	25~60cm	15cm以下	25cm以下
袋 ケース 入 数	20	15	40	25
グ ロ ー プ 数	1セット/袋	2セット/袋	1セット/袋	1セット/袋
対応パイプ形態	縦パイプ	縦パイプ	縦・横両パイプ	横パイプ
厚 さ	150ミクロン	150ミクロン	150ミクロン	150ミクロン
ケースサイズ	54×54×26cm	54×54×26cm	54×54×26cm	54×54×26cm
ケース重量	17kg	19kg	16kg	16kg
形 状				

※他サイズ別途ご相談ください

電動エアレス塗装機 サンQ600

詳細はHPへ→



サンQ600

■ 特長

コンパクトで高性能な油圧ダイヤフラム方式

- 耐溶剤性と洗浄性が抜群のサクシオンホースを採用。その上、柔軟性に優れ、これまでにない吸い込み効率の良さも自慢です。
- 不快な振動や脈動を低減させ、ホース及びポンプの耐久性向上と快適な作業に大きく貢献するアキュムレータホースを標準装備。


【用途】 建築塗装・重防食・鉄骨塗装・機械塗装・一般塗装
 【適応塗材】 ●合成樹脂塗料（アクリルエマルション系） ●タールエポキシ塗料
 ●塩化ゴム系塗料（ハイラバー・ラバマリン他） ●鉛丹錆止
 ●樹脂フィラ（エアレス用） ●光明丹

仕 様	
型 番	サンQ600
電 源	AC100V 50/60Hz
駆 動 方 式	モータ
出 力	850W
圧 力 制 御	油圧制御
最大吐出量	6.0L/min
最大吐出圧力	25MPa
寸 法	W350×D552×H539mm
重 量	41kg
そ の 他	レンタル時 ホース20M・ガン付属



D-Con(ディ・コン)

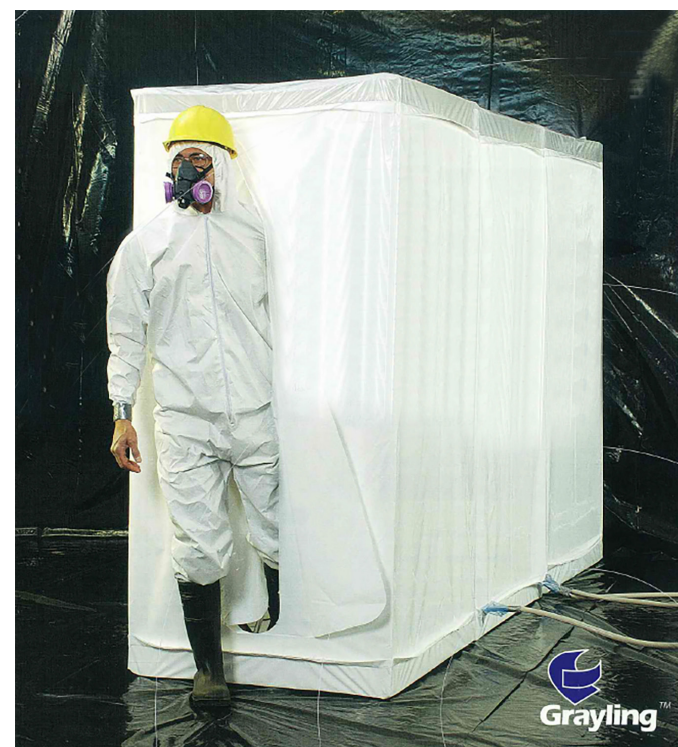詳細はHPへ→



サイズ：930×930×1950mm／ユニット×3室



組立・分解が簡単な
セキュリティルーム

低コスト 省スペース

短時間での
組立が可能

オプション
(別売)



出入口ファスナー

セキュリティルームの開口部に
布テープで取付すればファスナーでの
開閉が可能となります。

デジタル粉塵計 LD-5

詳細はHPへ→



LD-5



校正証付き
取扱有

仕 様	
型 式	LD-5
電 源	単三アルカリ乾電池 × 8本 (使用動作時間：約10時間) ACアダプター (AC100~240V 50/60Hz)
測 定 原 理	光散乱方式
測 定 感 度	1CPM=0.001mg/m ³ (標準粒子に対して)
測 定 範 囲	0.001~10,000mg/m ³
測 定 機 能	±10%(標準粒子に対して)
本体サイズ(mm)	W196 × D90 × H112
本 体 重 量	1.7kg
オ プ シ ョ ン	吸気アダプター、導電性シリコンチューブ(別売)

デジタル粉塵計 LD-5R

詳細はHPへ→



LD-5R



校正証付き
取扱有

仕 様	
型 式	LD-5R
電 源	単三アルカリ乾電池 × 6本 (使用動作時間：約10時間) ACアダプター (AC100V 50/60Hz)
測 定 原 理	光散乱方式
測 定 感 度	1CPM=0.001mg/m ³ (標準粒子に対して)
測 定 範 囲	0.001~10,000mg/m ³
測 定 機 能	±10%(標準粒子に対して)
本体サイズ(mm)	W184 × D68 × H110
本 体 重 量	1.1kg
オ プ シ ョ ン	吸気アダプター、導電性シリコンチューブ(別売)

●LD-5の後継種です。

●オプションでパトライト
システムも付けられます。

リオン パーティクルカウンター KC51

詳細はHPへ→



KC51



特長

- 見やすい液晶表示と
簡単操作パネルの
ハンディタイプです。
メモリー機能を内蔵
しており、測定データを
保存できます。

仕 様	
型 式	KC51
電 源	リチウムイオン電池 (内蔵型、動作時間：約4時間、充電時間：約3.5時間) ACアダプター(AC100~240V 50/60Hz)
測 定 原 理	側方散乱方式
定 格 流 量	2.83L/min
粒 形 区 分	3段階：0.3、0.5、5.0μm以上(初期値)
測定時間/測定体積	手動 283mL(6秒)、1L(21秒)、2.83L(1分) 10L(3分32秒)、28.3L(10分)
測 定 値 表 示	累積値
操 作 方 法	ボタン
使用温湿度範囲	10℃~40℃、85%RH以下(ただし結露のないこと)
最大定格粒子個数濃度	140,000,000個/m ³ (計数損失10%以内)
バッファ機能	最大100回までの測定値の記憶、呼び出し
本体サイズ(mm)	W87 × D55 × H304
本 体 重 量	約780g
付 属 品	ACアダプター(電源コード含む)、ハンドストラップ、 ゼロカウントフィルタ、キャリングケース、 等速吸引プローブ
オ プ シ ョ ン	シリコンチューブ(別売)

負圧監視装置 PL10 ルームインスペクタ

詳細はHPへ→



PL-10



特長

- 本体負圧警報とワイヤレス遠隔警報で安心
- パソコンの記録保管が簡単
- モニタの立掛けと持ち運びに便利なトランクケース付

校正・検査証明書
付き
取扱有



仕 様	
型 式	PL10
電 源	単三アルカリ乾電池 × 4本、 電池寿命約6ヵ月以上(連続) at23℃
モニタ 着圧センサ	レンジ：±50Pa、許容最大圧力：±50kPa
室内圧表示	液晶±3桁(表示周期1秒)、 精度±(1.0%F.S.+1digit) at23℃
質 量	300g
寸 法	L95 × W40 × H158mm(突起物除く)
接続 機器類 他	パソコン管理用ソフト(CD-ROM)、 取付具、携帯用トランクケース 付属 専用検出チューブ(フィルタ付) 別売

ホダカ マノメーター

詳細はHPへ→



HT-1500Nシリーズ



特長

- 正圧・負圧・差圧の計測に。
- 手の平に収まる小型のデジタルマノメーターです。
- 背面マグネットで壁面等に固定可能です

仕 様	
型 式	HT-1500NS HT-1500NM
電 源	単三アルカリ乾電池 × 2本
計 測 範 囲	Pa ±99.9Pa hPa ±0.999hPa kPa - ±19.99kPa mmH ₂ O ±10.19mmH ₂ O mmHg ±0.749mmHg
単 位	Pa/hPa/mmH ₂ O/mmHg hPa/kPa/mmH ₂ O/mmHg
本 体 重 量	145g(電池込み)
本体サイズ(mm)	W64 × H95 × D28(突起部は除く)
オ プ シ ョ ン	シリコンチューブ(別売)

呼吸用保護具

※国家検定取得などのため予告なくモデルチェンジし、型番・仕様が変更されることがあります。

詳細はHPへ➡



電動ファン付呼吸用保護具（全面形）

Sy185V3

Sy185V3/OV

BL-711H-03

BL-711HG

BL-700HA-03



電動ファン付呼吸用保護具（半面形）

Sy11FV3

Sy11FV3/OV

BL-351HX

BL-351HGX

BL-100H-05



全面形防じん・防毒マスク

1521H

1521HG

1721H-03

1721HG-02

TW088+X3

TW088+XL3/OV



半面形防じん・防毒マスク

7121R-03

7121RG-02

7191DK-03

7191DKG-02

TW08SF+X3

TW08SF+XL3/OV

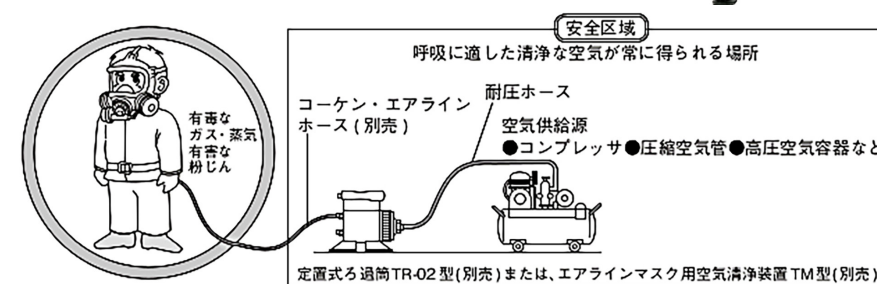


送気マスク（エアラインマスク、送風機形ホースマスク）

■ エアラインマスク（コンプレッサ等の設備から圧縮空気を供給）


プレッシャデマンド型
17号一定流量形
12号定置式ろ過筒
TR-02定置式ろ過筒
PD-4

M110A



■ 送風機形ホースマスク

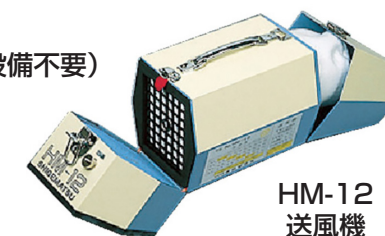(大気中の空気を送風／コンプレッサ等の設備不要)

HM-12
送風機

HM-12



フィルターガードや視野カバー、カバーグラス等のオプション、記載されていない型番の各種マスクについては別途お問合せください。

各呼吸用保護具 対応フィルター

詳細はHPへ →



V3型

防塵



適応防護具 Sy185V3
Sy11FV3

V3/OV型

防塵+防臭



適応防護具 Sy185V3/OV
Sy11FV3/OV

BRD-82型

防塵



適応防護具 BL-711-03
BL-351HX

RD-6型

防塵



適応防護具 1521H
1721H-03
7191DK-03
7121R-03

BRD-7型

防塵



適応防護具 BL-700HA-03
BL-100H-05

RDG-82型

防塵+防臭



適応防護具 BL-711HG
BL-351HGX

RDG-5型

防塵+防毒



適応防護具 1521H
1721H-03
7191DK-03
7121R-03

X3型

防塵



適応防護具 TW088X3
TW08SFX3

XL3/OV型

防塵+防毒



適応防護具 TW088SL3/OV
TW08SFXL3/OV

防護服 アスベストでのご利用時はJIST8115の浮遊固体粉塵防護用密閉服(タイプ5) 同等品以上のものが求められます。

詳細はHPへ →



多種様々あります。
ご希望に合わせてご用意いたします。



タイケム2000

デュポン™タイベック®
ソフトウェアⅢ型

デュポン™タイベック®
ソフトウェアⅡ型

AZ GUARD® 2000

バリアーマン P3050

バリアーマン P3040

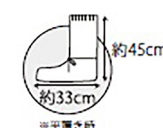
シューズカバー

多種様々あります。
ご希望に合わせてご用意いたします。



6873シューズカバー(長)

- ブーツ型・ヒモ付
- 10双/1パック
- 縫い目は内縫い
- 靴底マチなし



AZ GUARD® 2801 シューズカバー (旧品番:0687SS)

- ブーツ型・ヒモ付
- 10双/1パック
- 縫い目は外縫い
- 靴底マチなし



ゴーグル

多種様々あります。
ご希望に合わせてご用意いたします。



M31B-VF (ベンチレータなし)

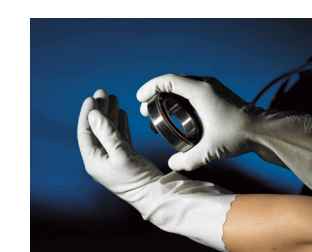
- 材質: フレーム: 軟質塩ビ
- バンド: コットン 25mm 幅
- レンズ: ポリカーボネート 0.8mm VF
- 寸法: 186(W) × 87(H) × 57(D)
- 重量: 92g ●通気: ベンチレータなし

手袋

多種様々あります。
ご希望に合わせてご用意いたします。



ニトロプロ® No.750



ビニトプロ® 薄手 No.130

養生資材

詳細はHPへ



養生シート



ブルーシート
乳白色シート

各サイズ
あります

1800mm幅ロール

養生接着剤

多種様々あります。
ご希望に合わせてご用意いたします。



■3Mスプレーのり99



■ボンドG7700N



■ボンドスプレーのりZ3

養生テープ

多種様々あります。
ご希望に合わせてご用意いたします。



■セキスイ布テープ No.706



■寺岡ライトオリブテープ



■寺岡布両面テープ



■寺岡P-カットテープ

廃棄用ポリ袋



■黄色(表示入り)



■透明

<各色>

【大サイズ】
0.15×850×1280mm(50枚入)

【中サイズ】
0.15×650×850mm(100枚入)

【小サイズ】
0.15×450×600mm(100枚入)

湿潤剤・固化剤

詳細はHPへ



MSシーラントI
SシーラントIIとは…

弊社の実績、お客様の声、「現場と工場をより快適により安全にすることを」の
経営理念の下に考案し開発したオリジナル商品です。
様々な現場にてご愛用いただき、現在も問い合わせの多いロングヒット商品の一つです。

■アスベスト湿潤除去剤 MSシーラントI

用途：湿潤、固化、解体工事向け

外 観 乳白色
組 成 エチレン酢酸ビニル
共重合体エマルジョン
イオン性 ノニオン
p H 5.5 ± 1.5
溶解性 水で任意の割合で
希釈できる
不揮発分 55 ± 1%



18kg/缶

MSシーラントI 工程別の使用量

	希釈	希釈 使用量 (kg/m ²)	原液 使用量 (kg/m ²)	使用量 (ml/缶)	施工 面積 (100m ²)
湿潤・除去	5倍	1	0.2	100	
空中散布	5～10倍				
除去面 (シール、固化、封じ込め)	3倍	0.5	0.17	120	
ポリシート面固化	3倍	0.1	0.034	600	
総使用量					2缶

■アスベストシール除去剤 SシーラントII

用途：湿潤、封じ込め、改修工事向け

外 観 白色エマルジョン
組 成 アクリル系
樹脂エマルジョン
イオン性 非イオン
p H 6 ± 1
溶解性 水で任意の割合で
希釈できる
不揮発分 48 ± 1%



15kg/缶

SシーラントII 工程別の使用量

	希釈	希釈 使用量 (kg/m ²)	原液 使用量 (kg/m ²)	使用量 (ml/缶)	施工 面積 (100m ²)
湿潤・除去	5倍	1	0.2	75	
空中散布	5～10倍				
除去面 (シール、固化、封じ込め)	3倍	0.5	0.17	90	
ポリシート面固化	3倍	0.1	0.034	450	
総使用量					3缶

MSシーラントI、SシーラントIIの違い

除去作業後に建物等を解体する場合はMSシーラントI、改修工事の場合はSシーラントIIをお薦めします。
ただし、改修工事でも施工面積が広く、経済性を重視する場合は、湿潤及び飛散防止を主目的とする除去作業にMSシーラントIを、
その後の除去面固化作業にはSシーラントIIの使用をお薦めします。

■その他 ※各種取り扱い有り



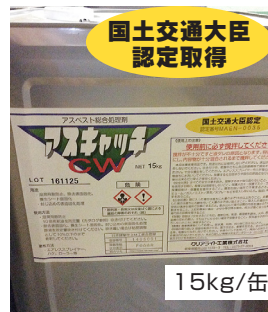
■アスベストダンブ



■アスベストシール



■アスキャッチCC



■アスキャッチCW



■アスウェットW



■アステクターS



■アステクターCW



■アステクターR



■アステクターFP



■アスウェット15

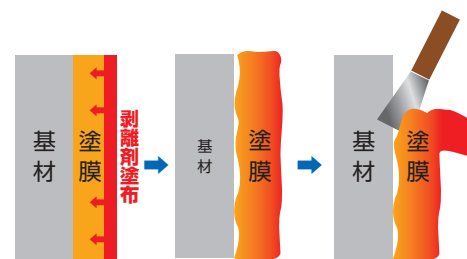
剥離剤

詳細はHPへ →



塗膜との相性があるため、商品の選定は現場で十分なテスト施工してから
お選びいただくことをオススメしております。

詳細はHPへ →



目安として1KG/m²を塗布し、剥離剤が浸透するまで放置し、
塗膜が柔らかくなったならケレン・剥離をしてください。

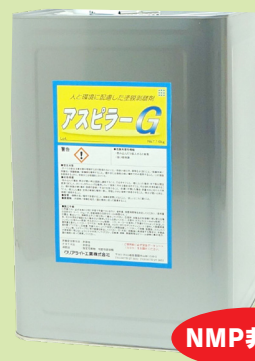
石綿含有仕上塗材（外壁アスベスト）/ コンクリート下地用



バイオハクリ® RE

緑色

4kg・16kg プリキ缶



アスピラー G

黄褐色

16kg プリキ缶

NMP非含有



ネオリバー泥パック IW

褐色

16kg プリキ缶



リペアソルブ A

乳白色

16kg プリキ缶

NMP非含有



リペアソルブ N

薄茶色

16kg プリキ缶



はくり名人

青色

20kg プリキ缶

塩素系



キクスイ SP リムーバーエコ

ピンク色

16kg プリキ缶

NMP非含有



エコデス-1

乳白色

18kg プリキ缶



Hakuri Eco

くすんだ青緑色

16kg プリキ缶



ネオリバー 橋梁用

褐色

16kg プリキ缶

他タイプあり

● Type I

(冬季推奨)

● Type II

(フタル酸系塗料向け)



NE-1

水色

18kg プリキ缶

NETIS登録

低温および難剥
離塗膜特化型
NE-3 も
あります



バイオハクリ® X-WB

白色

16kg プリキ缶



リペアソルブ S

乳白色

16kg プリキ缶

NMP非含有

NETIS登録

その他各種も
取扱可能です。

お気軽に
お問い合わせ
ください。



※バイオハクリは山一化学工業㈱の商標登録です

各種販売商品

レンタル/販売等、商品により取扱が異なります。ご確認ください

HEPA フィルター付 ■充電式背負い集塵機

販売のみの
取り扱い



●コンクリート穴あけ



●コンクリート研削

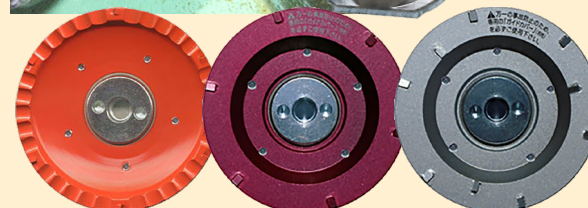
HEPAフィルター搭載の背負い式掃除機。手元のリモコンで操作可能。各種アタッチメントを使用することで様々な充電工具との接続が可能です。

■仕様
型式 VC260DZSP
電源 マキタ製リチウムイオンバッテリー使用
重量 約4.3kg(バッテリー1850×2本取付時)
寸法 L230×W152×H373mm



●ボード角穴あけ

HEPA フィルター付 真空掃除機利用 ■マクトルガイドカバー



塗膜剥がし専用カップホイール ※膜厚によって各種からお選びください。

HEPA フィルター付 ■集塵システム付充電式ハンマドリル

販売のみの
取り扱い

ヒルティ TE
6-A36 DRS



日立
DH18DBDL

マキタ
HR244DRGXV

HEPA フィルター付 真空掃除機利用 ■集塵パッド



粉塵の飛散を防止。屈曲性と吸着性に優れており、壁面・天井への取付可能。集塵パッド用プレートは位置決めガイドとしても使用可能。



■スモークテスター (別売)発煙管

養生の確認などの際、気流の流れを視認して点検することが出来ます。



(別売)発煙管 AS-2

■スモークジェネレーター 空気の流れを白煙で可視化

- 小型軽量・操作が簡単(ボタンを押すだけで白煙が発生)
- カートリッジ式で薬液注入のわずらわしさを解消!
- 液漏れ防止構造 ●白煙量の調整が可能
- オートモードで白煙の連続可能、方向も自由自在
- 有害性、腐食性、刺激性がない(安全性を考慮した白煙)

スモークジェネレーター	
型 式	SG-1
外形寸法	35 (D) × 35 (W) × 185 (H) mm
重 量	110g (乾電池除く)
電 源	単三形アルカリ乾電池 4 本
使用回数	1000 回程度 (1 秒程度の白煙を行った場合)
セット内容	本体、カートリッジ 1 個、 単三形アルカリ乾電池 4 本
発生液成分	プロピレングリコール、グリセリン



※革ケース(オプション品)
ベルトに取付け可能



その他、必要な商品がありましたらお手数ですが
お求めの型番をご指定のうえお問い合わせをお願いいたします。

表示・掲示

■石綿作業一括標識

必須標識	取付けの注意事項	人目に及びず目隠し	石綿
石綿作業一括標識	作業現場の入り口付近に設置する。作業現場の入り口付近に設置する。作業現場の入り口付近に設置する。	作業現場の入り口付近に設置する。作業現場の入り口付近に設置する。作業現場の入り口付近に設置する。	石綿作業一括標識

■324-50

◆450×600×1mm厚

石綿等を取扱う作業場では石綿の危険性や正しい対処方法、適正な保護具についての掲示が義務付けられています。

石綿封じ込め等作業中	作業場内での喫煙・飲食禁止
作業場内での喫煙・飲食禁止	作業場内での喫煙・飲食禁止

■324-62A

※自治体により様式が異なる場合がございます。内容等につきましては予め所轄の自治体へご確認ください。

石綿の使用状況の調査結果
調査結果

■324-66B

◆450×500×1mm厚

事前調査の結果を掲示する必要があります。

石綿保管場所
石綿保管場所

石綿作業主任者の職務
石綿作業主任者の職務

特別管理産業廃棄物保管場所
特別管理産業廃棄物保管場所

特別管理産業廃棄物保管場所
特別管理産業廃棄物保管場所

■356-37A ◆500×400×1mm厚
石綿作業主任者を選任し、作業主任者の職務や氏名を掲示しなければなりません。

■822-92A

■立看板など



■アスベスト-1



■喫煙・飲食禁止 324-53A
■立入禁止 324-64

■建設機械各種も取り扱っております!

■小型発電機



3.0KVA



2.8KVA



1.6KVA

■洗浄機



350K



200K



150K

■下地処理機



ストロングペッカー



研た



ライナックス(K-30EN)



タフポリッシャ

コロナウイルスに対する 「HEPAフィルター付空気清浄機(陰圧対応)」について

負圧集塵機(負圧除塵機、負圧除塵装置)はHEPAフィルター付空気清浄機(陰圧対応)として、感染症のパンデミックなどの緊急時には簡易陰圧装置として利用可能です。



感染症(新型コロナウイルス・インフルエンザ等)対策として、陰陽圧テントや感染症外来医療機関、高齢者福祉施設等、迅速な対応が求められる際にご利用いただくことができます。また多目的空気清浄機として、既存の部屋(病室・診療室・廊下などの空間)を陰圧室に変えることができます。

HEPAフィルター搭載
負圧集塵機



「PREDATOR750」
最大風量21m³/分

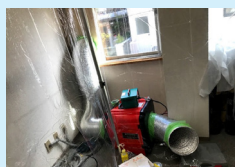


「ヘパエア-H2KMA」
最大風量56m³/分

新型コロナウイルス(COVID-19)の生存期間はステンレスで48時間、プラスチックで72時間と言われているので、HEPAフィルターで捕捉した状態で72時間以上静置することで死滅するものと考えられます。ただし、ヒトやモノに付着したウイルスを捕捉することは出来ませんので手洗いや消毒は別途必要になります。

- ・医療施設における環境感染管理のための CDC ガイドライン
- ・隔離用の陰圧室、陽圧室に関する施設基準(一般社団法人日本感染症学会)
- ・ABATEMENT TECHNOLOGIES PURE AIR FOR HEALTHCARE
- ・ABATEMENT TECHNOLOGIES Healthcare Construction & Facility Maintenance
- ・感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き
- ・粒子のろ過のメカニズムについて(金沢大学)

※室内の換気に加えて空気中のウイルスを捕捉するものであり、ウイルスを殺菌・除去するものではありません。



医療関係施設の他、老健施設、幼稚園、保育園、学校、塾、飲食店を含む各種店舗やホテル、オフィス内など人が集まる場所の感染対策としてもご利用いただけます。



バックナンバーは
こちらから →



下記は最近のオススメ記事です。
きっと貴社のお役に立ちます。

サンワ・リノテックがお届けする
お得な記事満載の情報誌。
ホームページから購読できますので、
是非ご一読ください!



《Vol.20》建設廃棄物協同組合
理事長 島田 啓三氏

(一社)日本建築センターのアスベスト処理技術等の建設技術審査証明事業メンバーが語る、石綿含有建築用仕上塗材の処理対策。

《Vol.22》(株)藤林商会
代表取締役 藤林 秀樹氏

煙突アスベストの除去に続いて、建築用石綿含有仕上塗材除去システム「Hi-jet AAC工法」を新たに提案。新しい石綿問題についても積極的に展開。

《Vol.24》ニチアス(株)
顧問 富田 雅行氏

石綿条約にかかるILO(国際労働機関)国際会議に参画。欧米の基準と比較しながら石綿問題に取組み、現在は(一社)日本繊維状物質研究協会等の要職を歴任。

現場に技術をつなぐエンジニアリング コーディネーター

<http://www.sanwa-renotech.com>



サンワ・リノテック株式会社

アスベスト サンワ 検索

ホームページ「アスベストサンワ」で検索できます。

本社 〒551-0033 大阪市大正区北恩加島1丁目17番4号 E-mail: info@sanwa-renotech.com

TEL.06-6551-0024 FAX.06-6554-1057

関東営業所 〒143-0021 東京都大田区北馬込2丁目43番5号

TEL.03-6410-7395 FAX.03-6410-7396

【21.05.2000】